



metro³

All-in-One Compact Stroller

エルゴベビー・ベビーカー
metro3
取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

はじめに

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、必要なときにすぐに取り出せる場所に保管してください。


この取扱説明書の対象となる製品

エルゴベビー・ベビーカー metro3（メトロ スリー）
以後、ベビーカーと表記します。


●同梱品を確認する

以下の同梱品が揃っていることをご確認ください。

万一、不足や不良がありましたら、お手数ですが、裏表紙に記載のお客さま相談室、またはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

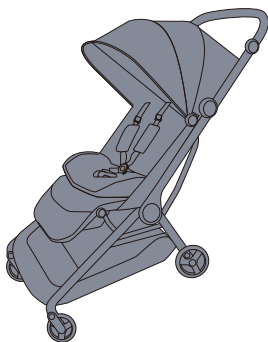

ベビーカー本体

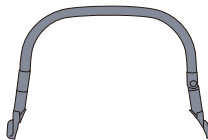

サポートバー



取扱説明書
（本書）



保証カード

●エルゴベビー保証カード

日本正規品のエルゴベビー製品は、取扱説明書の保証規定に基づき、日本国内にて1年間の製品保証をいたします。保証カードは大切に保管してください。

保証カードの表面右上にホログラムの無いものは無効です。

1年間の保証期間中にユーザー登録をしていただくことで保証期間が2年間に延長されます。



エルゴベビー保証カード



ユーザー登録

<https://ergobaby.jp/pages/support>

●シリアルナンバー

製品のシリアルナンバーは、本体左前下部フレームの内側貼付のステッカーに記載がございます。

ご使用の目安

対象月齢・体重・身長

生後0カ月(体重3.2kg以上)から48カ月(体重22kg、身長101.6cm)まで

望ましい連続使用時間

寝かせた姿勢:2時間以内 座らせた姿勢:1時間以内

リクライニングの位置

お子さまの発達段階	リクライニングの位置
生後0カ月(体重3.2kg以上)から首すわり前	最も倒した状態 ※必ずキャリアコットモード(P.21, 22)にしてご使用ください
首すわり後、腰すわり前	最も倒した状態～中間位置
腰が完全にすわった7カ月以上	最も倒した状態～最も起こした状態



キャリアコットモード



最も倒した状態




中間位置



最も起こした状態

各部の名称

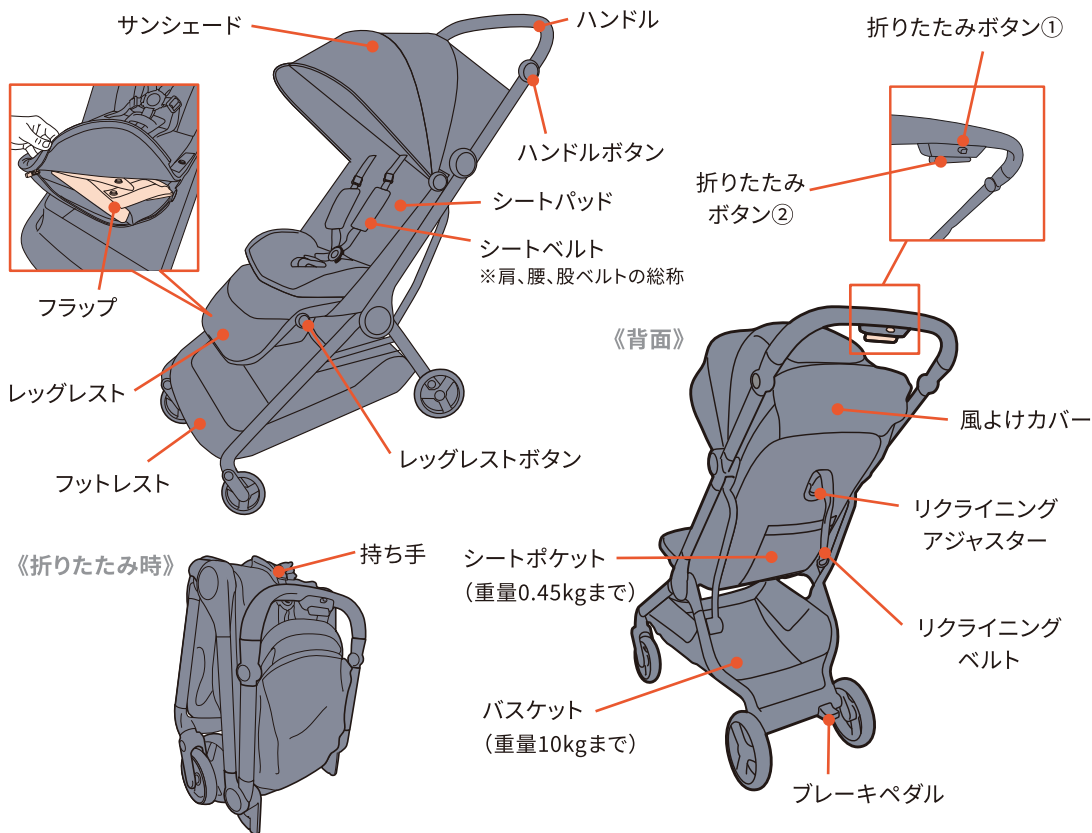

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本取扱説明書をお読みにになった後は、必要なときにすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- 本製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。
本取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** 注意事項を守らないと「**死亡や重傷を負うおそれがある内容**」です。

 **注意** 注意事項を守らないと「**軽傷を負うおそれがある内容**」です。

使用条件に関して

 **警告**

- 本製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、買い物などに使用するための1人用ベビーカーです。他の用途では使用しないでください。
- ベビーカーには、体重3.2kg未満のお子さま、または体重22kgもしくは48カ月以上のお子さまを乗せしないでください。
- お子さまの足が車輪や地面に届く場合は使用しないでください。
- 首すわり前のお子さまを乗せる際は、必ずキャリーコットモードで使用してください。
- 使用前に、連結部分のゆりみ、部品の欠損、車輪の亀裂や割れ、その他動作不良などの異常が無いか点検してください。問題箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用前にシートベルトやシートパッドの取り付けに問題が無いか確認してください。
- 長時間連続しての使用は、お子さまの負担となります。使用時間の目安は、寝かせた姿勢で2時間以内、座らせた姿勢では1時間以内です。
- ベビーカー使用中は、常にお子さまの状態、様子を確認してください。
- 夏場の晴れた日などは、路面の影響などによりベビーカー内の温度も高くなるため、長時間の使用は避けてください。

使用時に関して

警告

- 不安定な場所で開閉操作やお子さまの乗せ降ろしをしないでください。
- 開閉操作時は、ブレーキペダルを下げ、ロックをかけた状態で行ってください。
- 開閉操作時はフレームの隙間に手を入れないでください。手指を挟むおそれがあります。
- 開閉またはリクライニング操作時は、近くに人がいないことを確認してください。
- バックルやサポートバーの着脱時、サンシェードの開閉操作時などは、隙間に手指を挟まないように注意してください。
- お子さまの乗せ降ろしをする際は、ブレーキペダルを下げ、ロックをかけてから行ってください。
- お子さま自身でベビーカーに乗り降りさせないでください。
- お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。
- 使用中は常にシートベルトをお子さまに装着し、お子さまの体に合わせて長さを調節してください。キャリーコットモードやサポートバーを使用する場合でも、常にシートベルトを装着してください。
- 折りたたんだベビーカーを持ち運ぶ場合は、シートパッド上の持ち手を持ってください。
- サポートバーを持ってベビーカーを持ち運ばないでください。
- シートパッドをはずした状態ではベビーカーを使用しないでください。
- シートパッドの取り外し、取り付けは、指挟みなどに十分気を付けて行ってください。

お子さまが落下するおそれがあります

- シートベルトを装着していてもお子さまが立ち上がる場合があるので注意してください。
- お子さまをベビーカーの中やフットレストの上に立たせないでください。
- お子さまを乗せた状態でベビーカーを持ち運ばないでください。
- お子さまをシート以外の部分に乗せないでください。

お子さまが窒息するおそれがあります

- ビニール袋などの梱包材は、開封後、直ちに捨ててください。
- ストラップやひも状のものをお子さまの近くに取り付けけないでください。お子さまの首に絡まるおそれがあります。
- ベビーカーの走行中にブレーキペダルを使用しないでください。急な停車により、シートベルトがお子さまの胸部を圧迫するおそれがあります。

ベビーカーが意図せず開いたり折りたたまれるおそれがあります

- ベビーカーは、カチッと音がし完全に開いたことを確認してご使用ください。
- 開閉操作時は、シートパッドやシートベルト、ブランケット、おもちゃなどがベビーカーに挟み込まないように注意してください。
- 折りたたんだ後は、必ずロックがかかっていることを確認してください。

ベビーカーが意図せず動き出すおそれがあります

- 停止している間はブレーキペダルを下げてもロックをかけてください。
- ブレーキペダルは構造・機能上、絶対に動かないようにするものではありません。路面の状態によって動く場合があるため、注意してください。
- ブレーキペダルを使用していても、お子さまをベビーカーに乗せたまま離れないでください。
- ベビーカーは坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。

ベビーカーが転倒するおそれがあります

- ベビーカーに寄りかかったり、一か所に荷重をかけないでください。
- ハンドルには荷物を吊り下げないでください。荷物はシートポケット、またはバスケットに入れてください。
- シートポケットに0.45kg以上、バスケットに10kg以上の物を入れしないでください。
- お子さまを乗せた際、衣類やマフラー、毛布などがシートの外に出ていないか確認してください。車輪などベビーカーの一部に絡まるおそれがあります。
- ベビーカーを使用中は走らないでください。
- 階段やエスカレーター、大きな段差のあるところや、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなど悪路ではベビーカーを使用しないでください。
- 段差を乗り越える場合は、ハンドルを下方向に押し前輪を持ち上げてください。
- 坂道や凸凹道は速度を落とし、注意して使用してください。
- 路面の溝に車輪を取られたり、挟まれたりしないよう、溝部分を通過する際は注意してください。
- 電車などに乗降するときは、段差や隙間に車輪が挟まったり、引っかからないよう注意してください。
- ベビーカーの上に荷物を乗せた状態で保管しないでください。

本体の操作や取り扱いに関する注意事項

注意

- 本製品の操作や取扱いは、適切な状況判断ができる大人が行ってください。
- 本製品はおもちゃではありません。お子さまの遊び道具として使用しないでください。
- 本製品を分解、組立、修理、改造しないでください。
- 専用のアクセサリ以外は使用しないでください。
- お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けしないでください。
- 摩擦によりシートベルトやシートの色がお子さまの衣服などに色移りすることがありますのでご注意ください。
- バスケットにはお子さまやペットを乗せないでください。
- 製品のお手入れは、P.9「日常のお手入れ」をよく読み、適切に行ってください。
- 本製品を電車やバスなどで使用するときは、無理やり乗降しないでください。電車などの自動ドアにベビーカーが挟まれても検知しない可能性があります。
- 本製品を電車やバスなどで使用するときは、カーブやブレーキなどで転倒するおそれがありますので、ブレーキペダルを押し下げてロックをかけ、シートベルトを装着のうえ、十分注意してご使用ください。
- 事前に各交通機関の事業者が示すベビーカーの利用可否、方法をご確認ください。ご利用条件を満たす場合でも、電車やバスなどでベビーカーを使用した際の安全を保証するものではありません。
- 雪が積もっているところや凍結したところなど、滑りやすい路面では使用しないでください。
- 風の強いときや雷が鳴っているときなど、悪天候時は使用しないでください。
- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所には置かないでください。部品の変形などがおこる場合があります。
- 色褪せや本体の反りの原因となるため、長時間日光や熱にさらさないでください。
- 本製品をお子さまの手の届く場所に保管しないでください。
- 本製品を高所や不安定な場所に保管しないでください。
- 高温・高湿な環境で長時間保管しないでください。カビが発生したり劣化するおそれがあります。
- 廃棄する際は、お住まいの各自治体の示す方法に従ってください。

日常のお手入れ

- 本製品の標準使用期間は新規購入後4年間です。使用状況によっては経年劣化も早く進みますので、日常の点検を行い、安全に使用してください。
- ご使用前に、連結部分のゆりみ、部品の欠損、車輪の亀裂や割れ、その他動作不良などの異常が無いか点検してください。問題箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。

【シートパッド】

洗濯が可能です。洗濯表示に従ってお手入れしてください。



【シートベルト、バスケット、サンシェードなどの布部分、プラスチック部分、金属部分】

水または薄めた中性洗剤を含ませた布で優しく拭いてください。


- ・フレームやバックル、車輪に汚れが付いた場合も都度拭いてください。
- ・本体が濡れた場合は、濡れたまま放置せず乾いた布で拭き取ってください。

※アルコール、酸・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、蛍光増白剤を含んだ洗剤、有機溶剤、熱湯は使用しないでください。

※シンナーやベンジンなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。

※金属部分やプラスチック部分を水に浸したり、流水で洗ったりしないでください。


※金属部分には研磨剤などを使用しないでください。

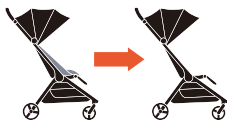

シートパッドの取り外し


※取り付ける際は
逆の手順で行います

1

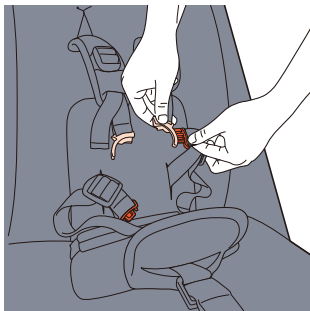


シートベルトのバックルをすべて
はずします。


2

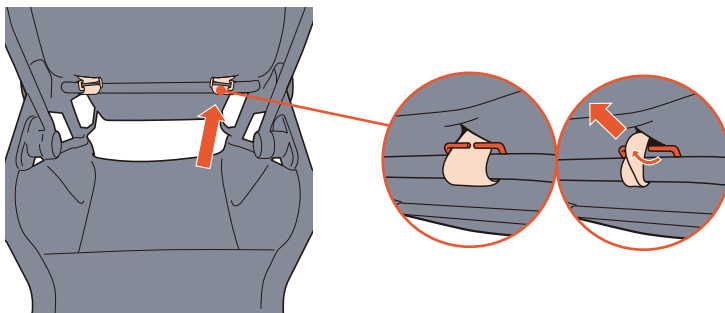

シート座面裏にあるフレームから持ち手のストラップをはずします(2カ所)。




3

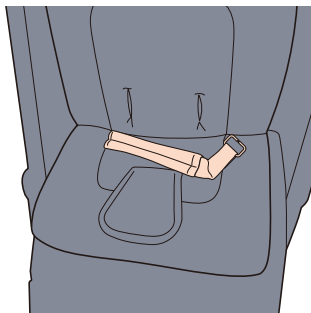


シート側から持ち手をはずします。

4

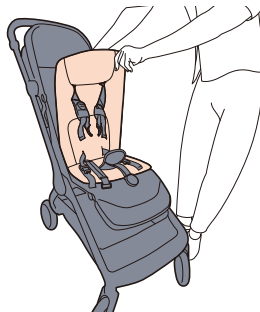

シートパッドを本体からはずします。

5

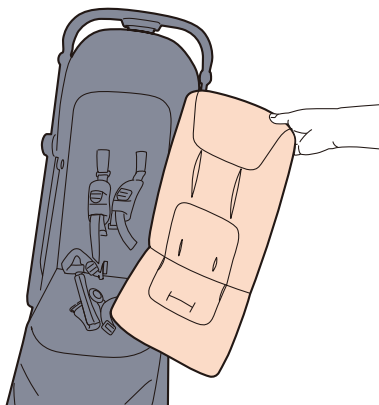

警告

- シートパッドをはずした状態ではベビーカーを使用しないでください。
- シートパッドの取り外し、取り付けは、指挟みなどに十分気を

品質保証規定

対象

本規定は、エルゴベビー日本正規総代理店である株式会社ダッドウェイにより輸入された日本正規品に対して有効です。

保証期間

本製品をお客さまが購入店よりお買い上げいただいた日から起算して1年間の製品保証をいたします。

- ・1年間の製品保証期間中にユーザー登録をしていただくことで保証期間が2年間に延長されます。
- ・ユーザー登録の方法は、P.2記載のURL、二次元コードからご確認いただけます。
- ・アフターサポート後も保証期間に変更はございません。

保証内容

お客さまが本取扱説明書に準じて適正に使用・お手入れしていたにもかかわらず、本製品に不良が発生した場合には、保証期間内に限り無償でアフターサポートを行います。

保証の対象外

以下に該当する場合につきましては、無償・有償を問わず保証の対象外となります。

- ・お客さまご自身、または権限の無い第三者が、修理・改造を施した場合。（改造とは本製品の出荷時の仕様と異なった状態を指す。）
- ・通常の使用による本製品の色落ち、傷、破れ、汚れなどの自然な劣化。
- ・誤ったお手入れ方法、または使用方法による部品の変形、機能不全。
- ・ご家族またはご友人、知人その他の第三者から使用済みの本製品を譲り受けた場合。
- ・株式会社ダッドウェイにより輸入されていない日本正規取扱店舗以外の店舗または並行輸入店などで購入した場合。
- ・株式会社ダッドウェイにより輸入された信憑性に欠ける場合。
- ・購入記録が確認できない場合。
- ・オークションやフリーマーケットなどの個人転売によって本製品を購入した場合。
- ・リサイクルショップなどで中古・新古の本製品を購入した場合。
- ・本製品の紛失、盗難の場合。

有償保証となる場合

以下に該当する場合につきましては、保証期間内においても有償での対応となります。

- ・本取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた破損や不良。
- ・地震、雷などの自然災害、および、お客さま、第三者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた破損や不良。
- ・本製品の自然劣化や正常な使用において生じた破損、消耗、不良。
- ・本製品の使用において安全性に問題のない外観上の損傷・消耗。

アフターサポート後の差異について


- ・アフターサポート後の製品は、当初の製品と部品が異なる場合があります。
- ・本製品が製造中止となり交換品の在庫がなくなった後は、他の同等品で対応する場合があります。

保証の適用

- ・本保証は日本国内でのみ有効です。
- ・本製品の使用開始をもって、本規定に同意したものとみなします。

※本規定はお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。


※取得した個人情報につきましては個人情報保護法の規定に従い、お客さまの保証対応についてのみ使用いたします。その他の用途以外には使用いたしません。




本体を開く



ハンドルのボタン①を押しながら、ボタン②を握ります。

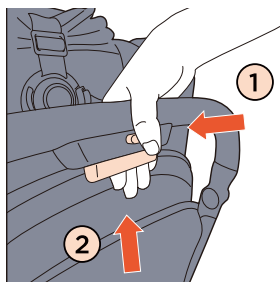

ハンドルを持ち、上方向へ引き上げます。

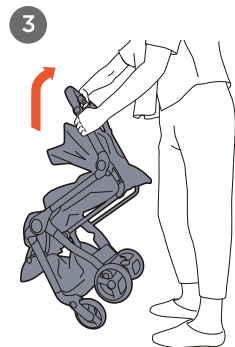


本体を立ち上げます。




フレームがまっすぐになるまで完全に開きます。




本体を折りたたむ

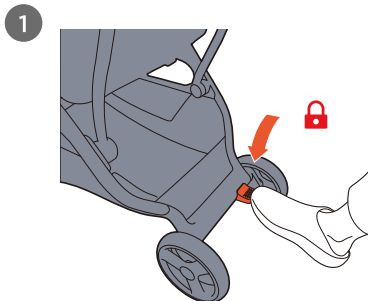

ブレーキペダルを下げ
ロックをかけます。

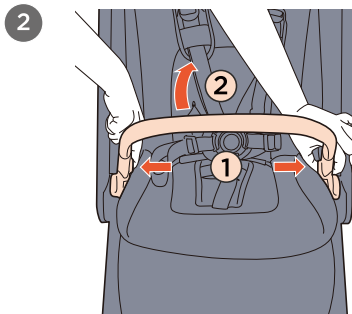

サポートバーを取り付けている場合は、
左右のボタンを押しながらシート側に倒すか、
取りはずしてください(P.25参照)。

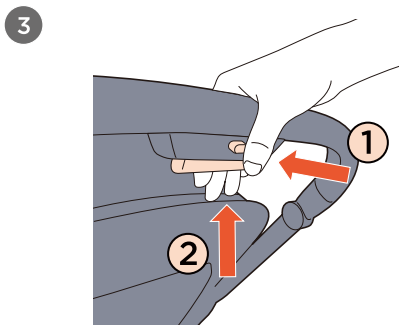

ハンドルのボタン①を押しながら、
ボタン②を握ります。



ハンドルをシート側に倒します。
シートを途中まで倒すと、自動で折りたたまれます。

⚠ 警告

- 開閉操作時は、ブレーキペダルを押し下げて、ロックをかけた状態で行ってください。
- 開閉操作時は、近くに人がいないことを確認して行ってください。
- 開閉操作時は、シートパッドやシートベルト、ブランケット、おもちゃなどがベビーカーに挟み込まないように十分注意してください。
- 開閉操作時はフレームの隙間に手を入れないでください。手や指を挟むおそれがあります。
- ベビーカーは、カチッと音がし完全に開いたことを確認して、ご使用ください。
- 折りたたんだ後は、必ずスタンドロックがかかっていることを確認してください。
- 折りたたんだベビーカーを持ち運ぶ場合は、シートパッド上の持ち手、もしくはフレームを持ってください。




ブレーキペダルの使い方

ロックをかける



ブレーキペダルを押し下げます。

ロックを外す

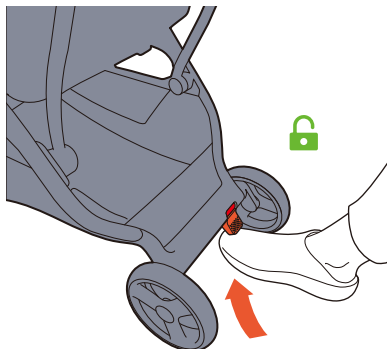

ブレーキペダルを押し上げます。


⚠ 警告

- 停止している間はブレーキペダルを押し下げてロックをかけてください。
- ブレーキペダルは構造・機能上、絶対的に動かないようにするものではありません。路面の状態によって動く場合があるため、注意してください。
- お子さまの乗せ降ろしをする際は、ブレーキペダルを押し下げてロックをかけてから行ってください。
- ロックがかかっている場合、お子さまをベビーカーに乗せたまま離れないでください。
- ベビーカー使用中にブレーキペダルを使用しないでください。急な停車により、シートベルトがお子さまの胸部を圧迫するおそれがあります。



リクライニングの使い方

リクライニングを倒す

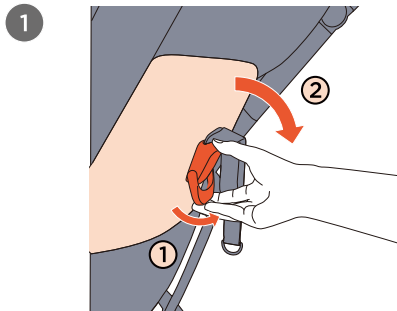

背面にあるアジャスターのレバーを立ち上げます。




シートを支えながらリクライニングを倒します。

リクライニングを起こす



シートを戻したい位置まで持ち上げます。

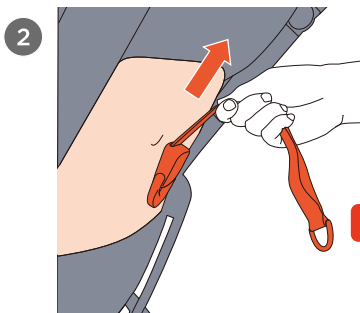

アジャスターのベルトを引き上げます。



警告

- リクライニング操作時は、近くに人がいないことを確認して行ってください。




レッグレスト/シートベルトの使い方

レッグレストを上げる




レッグレストを持ち上げます。

レッグレストを下げる

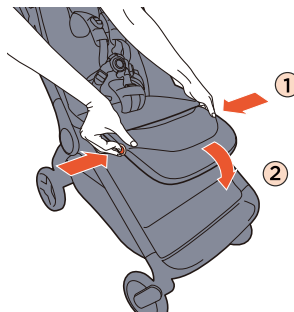

レッグレストボタンを左右同時に押しながら、レッグレストを下げます。


シートベルトの位置調整

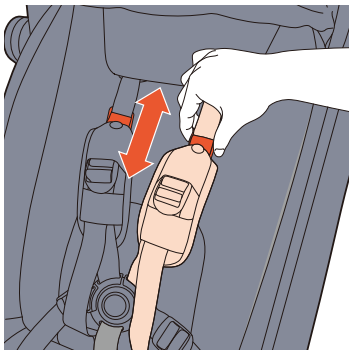


アジャスター部分を持ち上下に動かして調整します(2カ所)。





キャリアコットモードの使い方

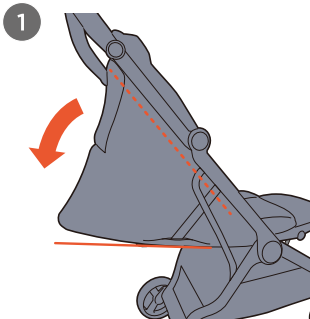

リクライニングを最も倒した状態にして、
レッグレストを座面と同じ角度にします。

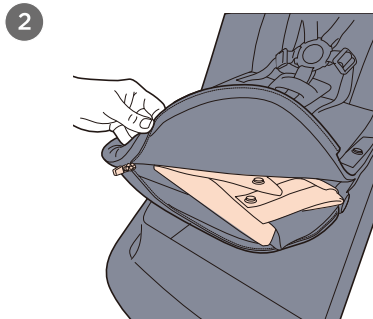


レッグレストのファスナーを開けて
フラップを取り出します。

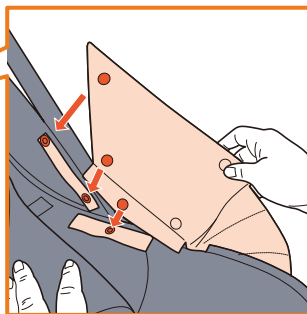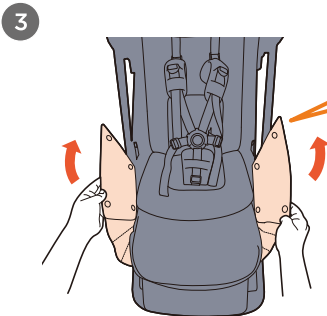


取り出したフラップをシート側面に取り付けます。
(スナップボタン 左右各3カ所)

4

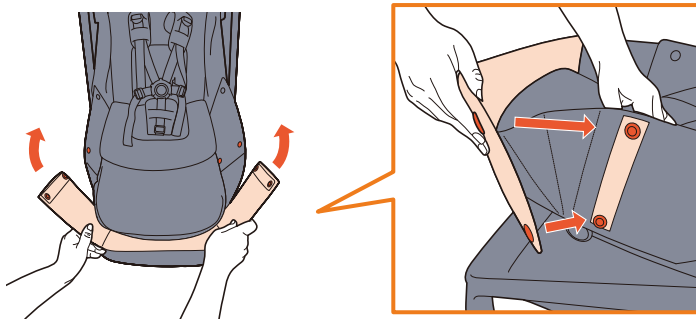


残りのフラップを左右のフラップに取り付けます。(スナップボタン 左右各2カ所)

<正面真上から見た状態>

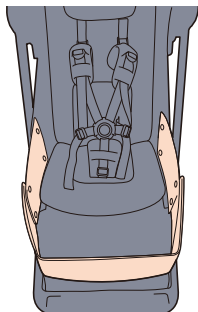

<横から見た状態>

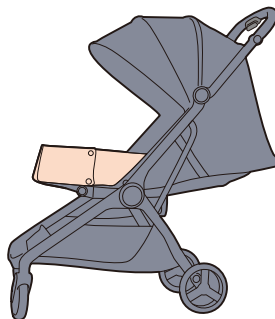

- モードを戻す場合は、逆の手順で行ってください。
- 戻す際はフラップをしまい、ファスナーを必ず閉じてください。


警告

- 首すわり前のお子さまを乗せる際は、必ずキャリアコットモードで使用してください。
- キャリアコットモードで使用する場合でも、常にシートベルトをお子さまに装着してください。




お子さまを乗せる

1

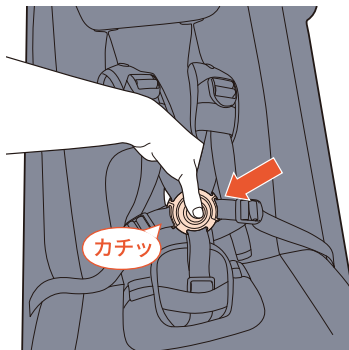


中央のボタンを押し、バックルをはずします。

2

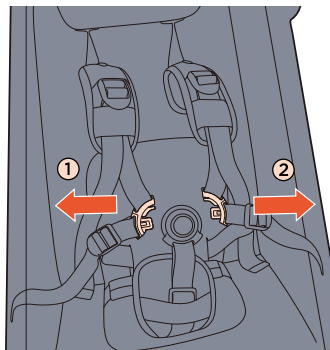


お子さまが座るスペースをあけます。

3

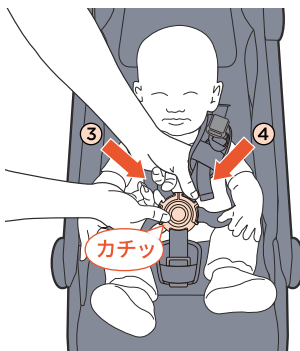


お子さまを乗せて、シートベルトを装着します。

4

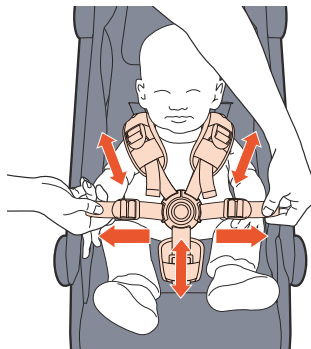


シートベルトをお子さまの体に合わせて調節します。

サポートバーを使用する場合

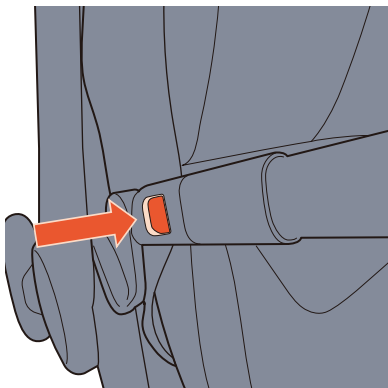

ボタンを押しながらバーを引き抜きます。

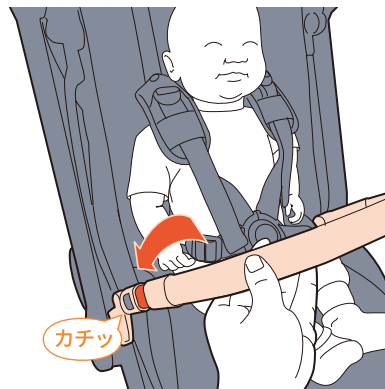

お子さまを乗せてシートベルトを装着した後、バーを差し込みます。


警告

- 使用前に、連結部分のゆりみ、部品の欠損、車輪の亀裂や割れ、その他動作不良などの異常が無いか点検してください。問題箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用前にシートベルトやシートパッドの取り付けに問題が無いか確認してください。
- 不安定な場所で開閉操作やお子さまの乗せ降ろしをしないでください。
- お子さまの乗せ降ろしをする際は、ブレーキペダルを押し下げてロックをかけてから行ってください。
- お子さま自身でベビーカーに乗り降りさせないでください。
- お子さまをシート以外の部分に乗せないでください。
- サポートバーを使用する際も常にシートベルトを装着してください。




← サポートバーの取り付け/取り外し

1

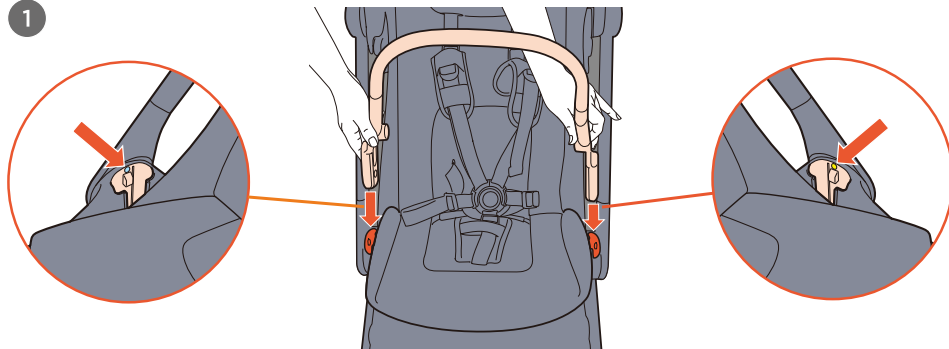


差込口にサポートバーを取り付けます。

2

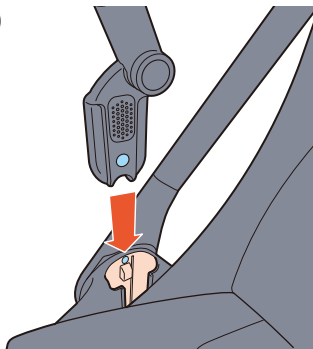


差込口とサポートバーのマークの色が一致するように取り付けてください。

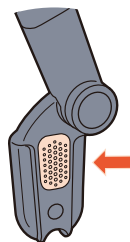

●取りはずす際は、サポートバーの左右にあるグレーのボタンを押しながら引き抜いてください。



ハンドルの高さの変更

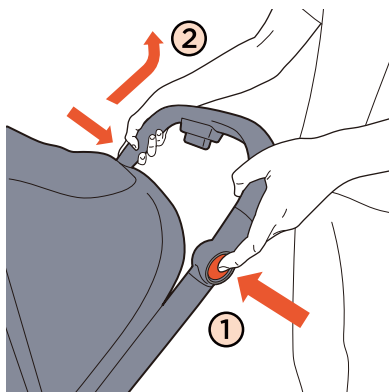

左右のハンドルボタンを同時に押しながら
ハンドルを動かします。

エルゴベビー 日本正規総代理店 株式会社ダッドウェイ
お客さま相談室 0120-880-188
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

ergobaby.jp



取扱説明書をお読みいただいたうえで
使い方動画をごらんください

- ・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは異なる場合があります。
- ・製品の品質向上のため、予告なしに一部仕様変更をする場合もありますので、ご了承ください。

DW202409